


**Winkhaus  
Schiebekippbeschlag  
SK 150/ SK 180**

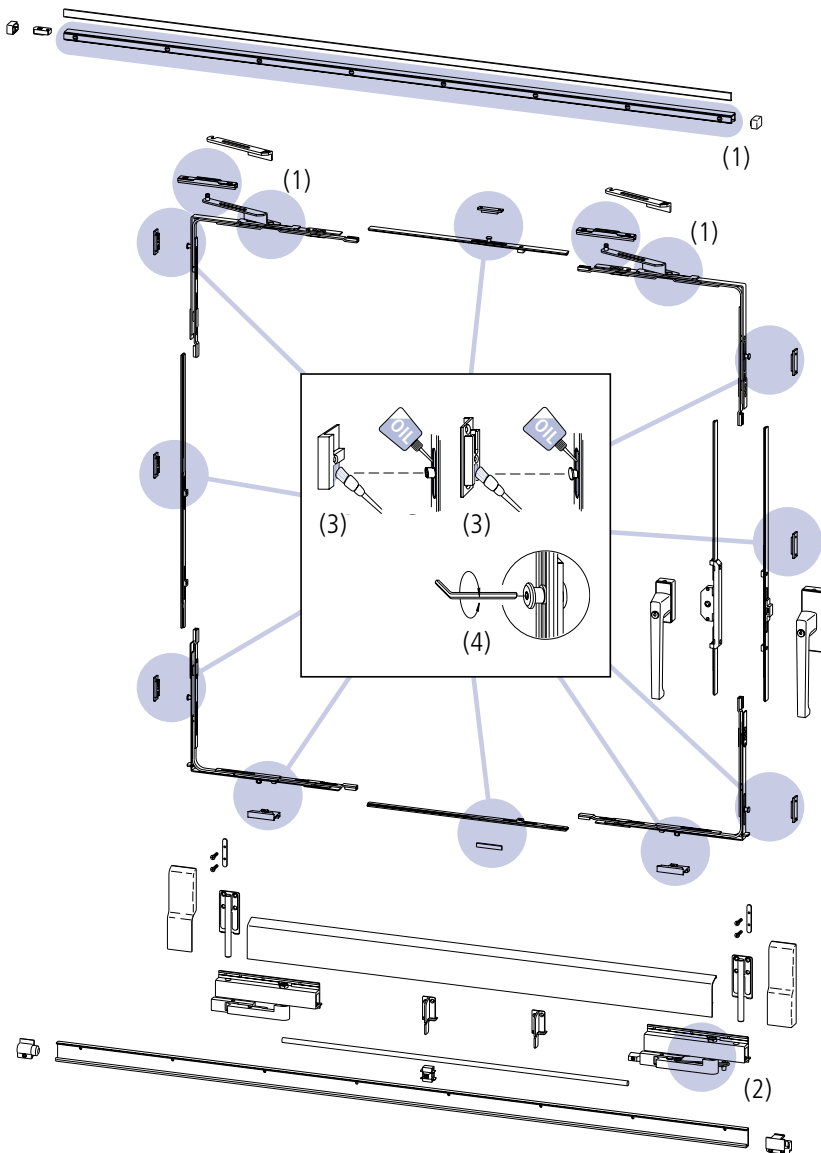

**Wartungsanleitung**

Ihre Fenster/ Fenstertüren wurden mit dem hochwertigen Winkhaus Schiebekippbeschlag SK 150 bzw. SK 180 ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sollten die nachfolgend genannten Wartungsarbeiten bzw. Überprüfungen durchgeführt werden:

- Alle Beschlagteile von Kalk-, Zement- und Mörtelspritzern befreien, um Funktionsstörungen durch Blockieren der Beschläge zu verhindern. Die Laufschiene (unten) muss immer sauber gehalten werden.
- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen – mindestens einmal jährlich – ölen oder fetten. Nur säurefreies Öl oder Fett verwenden! Gleiter und Steuereile der Schere, zusätzlich die Führungsschiene (1). Steuerkurve am Laufwerk und Einlauf am Steuerklotz (2). Schließplatten und Verriegelungszapfen (3).
- Flügelandruck regulieren: Durch Drehen der Verriegelungszapfen kann der Anpressdruck verändert werden (4). Einstellarbeiten bzw. Nachregulierungen am Schiebekippbeschlag sind nur von einem Fachbetrieb durchzuführen!

**Bedienung des Schiebekippbeschlages**

**Achtung:**

Falls das Schiebekippfenster/ die Schiebekipptür von außen zugezogen werden soll, jedoch kein Außengriff vorhanden ist, muss der Innengriff in die Position c = „Schiebeentriegelung“ gebracht werden. So wird verhindert, dass der Fensterflügel durch die Beschlagmechanik unbeabsichtigt in der Kippstellung fixiert wird

